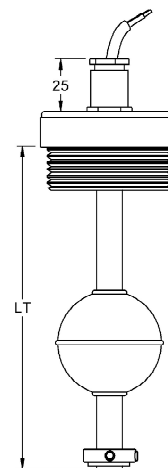


IMN TP INOX
**MAGNETICKÝ
PLOVÁKOVÝ
SPÍNAČ**


Charakteristika	Princip funkce	Magnetické plovákové spínače IMN fungují na principu spínání reed kontaktů umístěných ve vodící trubce plovákového spínače pomocí permanentního magnetu, který je umístěn v plováku plovoucím na hladině kapaliny.	
	Použití	<ul style="list-style-type: none"> Pro kontrolu jedné a více úrovní hladiny kapalin v zásobníku Pro řízení procesů plnění a vyprazdňování zásobníků, signalizaci dosažení min. a max. hladiny. 	
	Výroba	Zakázkový výrobek dle specifických požadavků zákazníka.	
El. připojení	Elektrické připojení	Připojovací kabel délka 1m. Jiná délka možná dle požadavku.	
	Materiál kabelu	PVC	SILIKON
	Max. teplota	70	130
	Max. počet vodičů	7	
	Kabelová průchodka	PG 7, Poniklovaná mosaz, IP 65	
	Ø kabelu (mm)	3..6,5	
Snímač	Vodící tyč	SS AISI316 (1.4401). Ø12 mm	
	Délka	90..3500 mm	
	Teplota	-40..+125 °C	
	Montážní pozice	Vertikální, ±15°	
Mechanické připojení	Závit	1"1/2 G	2" G
	Materiál	SS AISI316 (1.4401)	
	e/c (mm)	50	64
	LR (mm)	20	
	LCP (mm)	10	12
	Plovák uvedený pod rozměrem daného provedení závitů projde otvorem pro tento závit. Při jiné kombinaci se ujistěte zda požadovaný plovák projde otvorem pro		
Plováky	Model	FCI602M13	FEI601M13
	Materiál	SS AISI316L (1.4404)	
	Rozměry (mm)	Ø 44x63	Ø 52x52
	Max. tlak (kg/cm ²)	15	30
	Hustota kapaliny (g/cm ³)	e > 0,75	e > 0,76
	Ponor ve vodě FS / FH (mm)	15,8 / 47,2	12,5 / 39,5
Kontakty	Počet kontaktů	1..5	
	Elektrická zatížitelnost	NO (spínací): max.120 W(VA)/250 VAC, max.3A NC-NO/NC (přepínací/rozpínací): max.60 W(VA)/230 VAC, max.1A	
	Vzdálenost mezi kontakty	min. 40 mm	
Výplň	Standartní	Provedení bez vnitřní výplně. Dostačující pro většinu aplikací.	
	Ochranná	Anti-kondenzační efekt výplně. Vhodné pro aplikace kde dochází k velkým teplotním změnám.	
	Izolační	Epoxidová výplň pro vyšší stupeň izolace.	

STANOVENÍ KONFIGURACE PLOVÁKOVÉHO SPÍNAČE

Stanovte celkovou délku LT s ohledem na výšku zásobníku, místo montáže a úroveň hladin, které mají být plovákovým spínačem spínány.

S ohledem na požadovanou funkci, kterou chcete plovákovým spínačem zajistit, stanovte počet, umístění a typ jednotlivých kontaktů. Použijte tabulku níže pro stanovení specifikace.

Kontakty: Stanovení typu kontaktů (NO-spínací, NC-rozpínací, NONC-přepínací) se provádí v klidovém stavu t.j. bez přítomnosti plováku s magnetem. Pokud například požadujete, aby kontakt na dolním konci splovákového spínače rozepnul když dojde k vyprázdňení zásobníku, zvolte kontakt typu NC.


Směr pohybu (↑ ↓): Vyznačte směr pohybu plováku ke kontaktu (směr plnění nebo vyprázdňování), což umožní přesnější osazení kontaktu do bodu požadovaného sepnutí.

Elektrické zapojení: Pokud není jinak specifikováno interní zapojení kontaktů, bude provedeno jednostranné společné propojení všech kontaktů plovákového spínače dle schématu níže.

Počet plováků: Plovákový spínač je v základním provedení osazen jedním plovákem na vodící tyči, kterým lze ovládat dolní a je-li požadován tak i horní kontakt mezi dolním a horním dorazovým kroužkem plováku. Plovákový spínač lze dle požadavku osadit dodatečným počtem plováků a kontaktů do maximálního počtu dle specifikace pro konkrétní typ plovákového spínače..

Pracovní podmínky: Ujistěte se, že tlak, teplota a hustota kapaliny v zásobníku jsou v souladu s uvedenými parametry zvoleného typu plovákového spínače. Pokud si nejste jisti ohledně chemické odolnosti plovákového spínače vůči kapalině do které jej chcete použít, kontaktujte nás.

Mimo možnosti uvedené v této technické dokumentaci existují další typy plováků a rozličné způsoby elektrického zapojení kontaktů. Pokud vám nevyhovují uvedené možnosti, kontaktujte nás se svými požadavky.

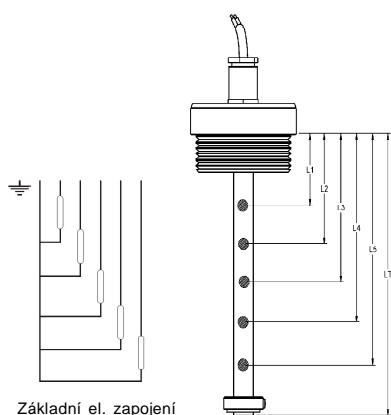

	mm	NO	NC	NONC	↑	↓	Stop
L1							
L2							
L3							
L4							
L5							
LT							

Použijte tuto tabulku pro konfiguraci plovákového spínače a přiložte ji k objednávce přístroje.

Uveďte požadovanou celkovou vestavnou délku plovákového spínače LT v mm.

Uveďte vzdálenost všech požadovaných kontaktů L1 až L5 v mm. Vyznačte křížkem v příslušném poličku typ požadovaného kontaktu NO, NC nebo NONC a směr pohybu plováku ke každému kontaktu.

V případě použití více jak jednoho plováku vyznačte křížkem ve sloupci "Doraz" mezi kterými kontakty má být umístěn zádržný kroužek dorazu plováku.

V níže uvedené tabulce dále zaškrtněte vybrané parametry specifikující typové značení plovákového spínače.

Typ	Výplň	Velikost závitu	Typ plováku	Celková délka LT	Počet kontaktů	Počet plováků
IMN TP INOX	£ V1 Standartní	£ P08 1"1/2 G £ P10 2" G	£ F14 FC1602M13 £ F25 FEI601M13	L 90..3500 mm	£ C1 1 kontakt £ C2 2 kontakty £ C3 3 kontakty £ C4 4 kontakty £ C5 5 kontaktů	£ N1 1 plovák £ N2 2 plováky £ N3 3 plováky
	£ V2 Ochranná					
	£ V3 Izolační					

Příklad typového označení: **IMN TP INOX V1 P08 F14 L500 C1 N1**


Doporučení pro instalaci	Doporučení při instalaci v místech s turbulentní hladinou
<p>Je-li je zásobník z oceli, umístěte plovákový spínač ve vzdálenosti nejméně 100 mm od jeho stěn.</p> <p>M a x i m á l n í přípustný náklon plovákového spínače může být ±15°.</p>	<p>Umístěte plovákový spínač co nejdále od míst s výskytem turbulentní hladiny.</p> <p>Odstiňte plovákový spínač od turbulentní hladiny trubkou z nemagnetické nerez oceli nebo plastu.</p> <p>Instalujte separační přepážku pro omezení vlnění hladiny.</p> <p>Použijte relé PSIA, DSIA se zpožděním přitahu a odpadu výstupního kontaktu.</p>

www.merecom.cz

MERECOM s.r.o. tel.: (+420) 537 021 333, mobil: (+420) 774 434 484, e-mail: info@merecom.cz

PŘÍKLADY INTERNÍHO ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ KONTAKTŮ


1 KONTAKT



CNX43




CNX44




CNX45

5 KONTAKTŮ

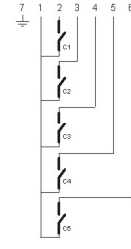


CNX84

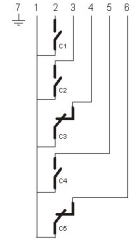


CNX85


2 KONTAKTY




CNX46




CNX47




CNX48




CNX49



CNX50




CNX51




CNX52

3 KONTAKTY




CNX53



CNX54




CNX55



CNX56




CNX57




CNX58




CNX59




CNX60




CNX61




CNX62



CNX63




CNX64



CNX65




CNX66




CNX67


4 KONTAKTY



CNX68




CNX69




CNX70



CNX71




CNX72




CNX73




CNX74




CNX75




CNX76




CNX77




CNX78




CNX79




CNX80



CNX81



CNX82



CNX83

Při požadavku jiného zapojení mimo uvedené varianty nás prosím kontaktujte.

